

Nutzungsanleitung

Das System

Der Unsichtbare Wäscheabwurf 2010 dient dazu, die Wäsche direkt aus dem Wohnstock in den Keller zur Waschmaschine zu befördern. Die Schmutzwäsche kann durch die Türöffnung in den Abwurfkanal hineingeworfen werden und gleitet dann durch den Wäscheabwurfkanal hinunter in die Waschküche.

Nutzung

Um den Wäscheabwurf 2010 optimal zu nutzen, sollte die Einwurftüre als Gleithilfe genutzt werden. Die Wäsche darf auf keinen Fall zusammengedrückt oder gewaltsam in die Öffnung gestopft werden.

Der Stoff-Vorhang, welcher mit Klettverschluss befestigt ist, kann problemlos abgenommen und gewaschen werden.

Wartung


Gelegentlich sollten die Scharniergelenke am Türelement geschmiert werden. Ansonsten sind bei sachgemässer Anwendung keine weiteren Wartungsarbeiten notwendig.

Wichtiger Hinweis

Der Unsichtbare Wäscheabwurf 2010 ist ausschliesslich für Kleidungsstücke, Wäsche und Woldecken geeignet. Das Herunterwerfen von festen Gegenständen ist untersagt! Nach jeder Benutzung muss die Einwurftüre wieder verschlossen werden.

Zudem ist im Bereich des Abwurfkanals darauf zu achten, dass keine Schrauben oder sonstiges in die Wand gebohrt werden und damit den Kanal beschädigen.

Sicherheitsanforderungen auf der nächsten Seite!

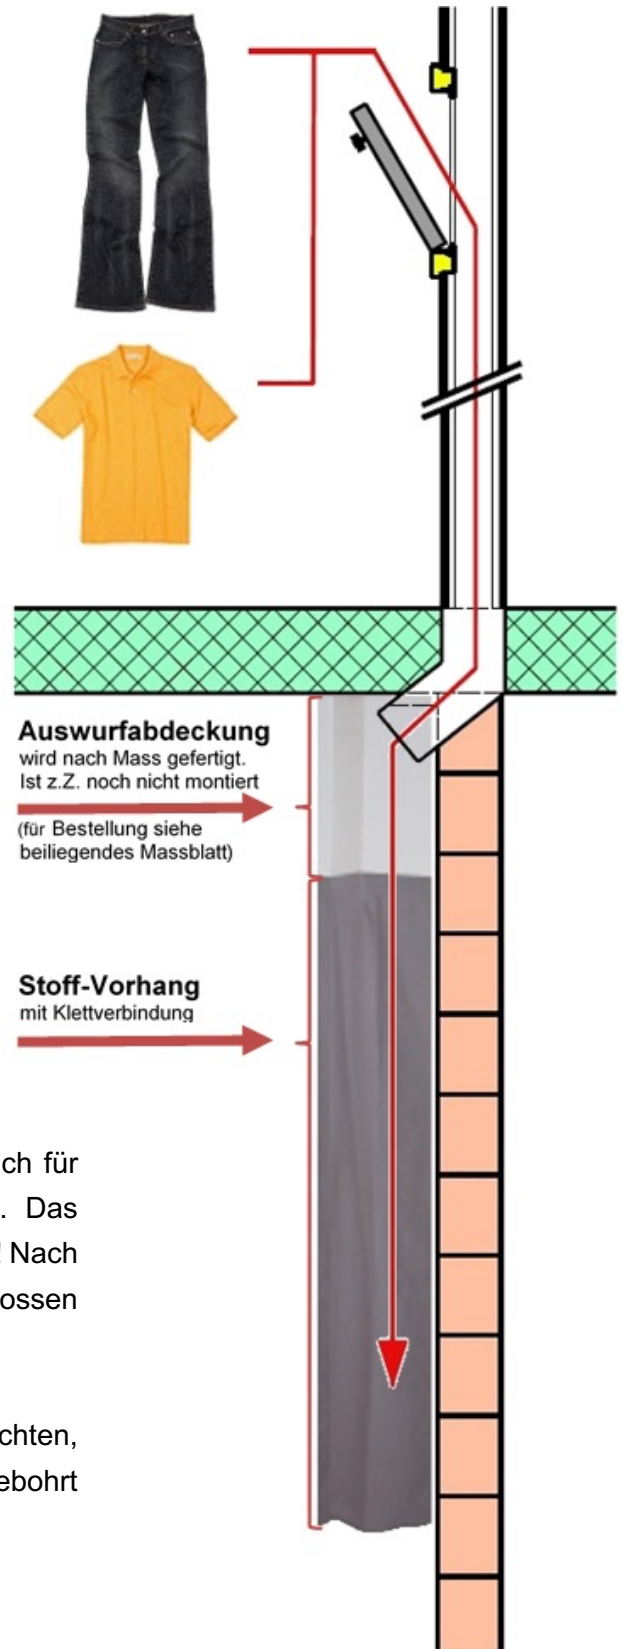

Sicherheitsanforderungen

Wäscheabwurf

Ist der Auswurf an der Decke sichtbar oder höher als 80 cm über dem Boden, so muss beim schrägen Auswurf eine Auswurfabdeckung montiert werden. Sollten Sie eine Auswurfabdeckung mit Vorhang für den schrägen Auswurf oder eine Vorhanghalterung für den geraden Auswurf benötigen, so verwenden Sie das Formular „Auswurfabdeckung“. Falls die Standardmasse nicht passen, ergänzen Sie einfach die Masse, die Sie für Ihr Objekt benötigen.

Einwurfüre

Wenn die Einwurfüre geöffnet ist, muss ein Piktogramm mit den Sicherheitshinweisen sichtbar sein.

Varianten des Auswurfes

Variante 1:

Der Auswurf führt in einen separaten Schrank mit einem Drehverschluss an der Türe, damit er sich nicht selbstständig öffnet. In diesem Fall kann an der **Einwurfüre** ein **normaler Drehgriff** montiert werden.

Variante 2

Ist der Auswurf an der Decke sichtbar, so sollte **eine Auswurfabdeckung von mindestens 400 mm mit einem Stoffvorhang montiert werden. Der Stoffvorhang sollte mindestens bis 80 cm über den Boden oder einen darunter stehenden Tisch reichen.** In diesem Fall kann an der **Einwurfüre** ein **normaler Drehgriff** montiert werden.

Variante 3: gerader Auswurf

Es sollte **eine Vorhanghalterung** von mindestens 270 mm **mit einem Stoffvorhang** montiert werden. Der Stoffvorhang sollte mindestens bis 80 cm über den Boden oder einen darunter stehenden Tisch reichen, wobei der Vorhang alle 4 Seiten umschliessen muss, wenn der Auswurf zu weit von der Wand weg ist. In diesem Fall kann an der **Einwurfüre** ein **normaler Drehgriff** montiert werden.

Variante 4: schräger Auswurf ohne Vorhang

Ist der Auswurf an der Decke sichtbar oder höher als 80 cm über dem Boden, so muss beim **schrägen Auswurf eine Auswurfabdeckung** montiert werden. Diese sollte mindestens bis 5 cm unter die untere Auswurfkante reichen, „damit die Flugbahn begrenzt wird“. In diesem Fall muss an der **Einwurfüre** ein **Drehgriff mit einem abziehbaren Schlüssel** montiert werden, und der Wäsche-abwurf darf nur von instruierten Personen benutzt werden.

Variante 5: gerader Auswurf ohne Vorhang

Ist der Auswurf an der Decke sichtbar und der Gefahrenkreis kann nicht mit einem Vorhang werden, so muss an der **Einwurfüre** ein **Drehgriff mit einem abziehbaren Schlüssel** montiert werden, und der Wäscheabwurf darf nur von instruierten Personen benutzt werden.